

COMMENT S'ÉQUIPER  
DANS LE HALL D'INTÉGRATION

1

# MANTEAUX, VESTES, PULLS...


Porte-manteau  
entrée du SAS



2

# CHAUSSURES DE VILLE

Sous le banc

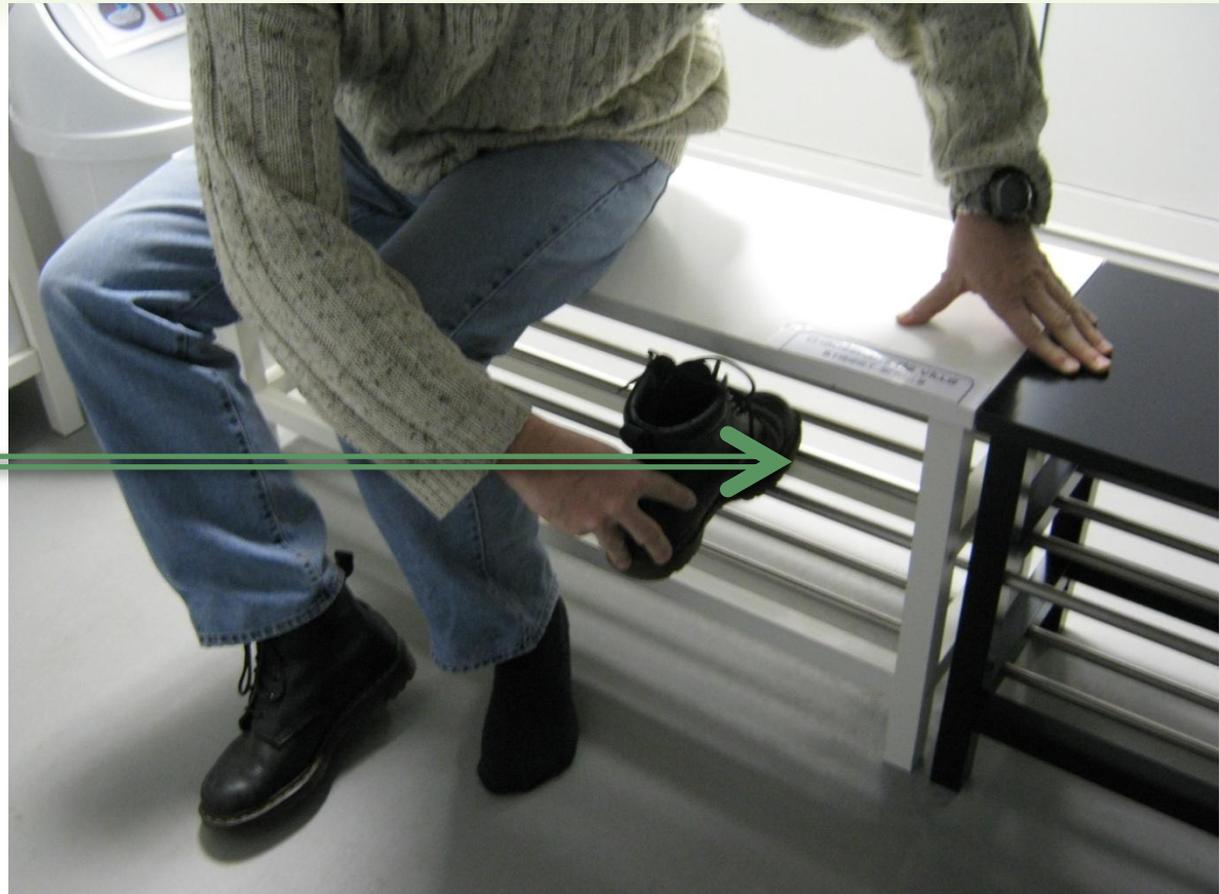

3

# FRANCHISSEMENT DU BANC



Limite zone propre

4

# CHAUSSURES PROPRES

Armoire blanche  
ou noire  
Chaussures  
blanches de  
sécurité



5

# POUR LES VISITEURS: SURCHAUSSES



Réserve de  
surchausse

# BLOUSE OU COMBINAISON ?

- ⊙ Salle de contrôle
- ⊙ Labo d'optique
- ⊙ Zone d'intégration (hors hotte MUSE)

 BLOUSE

- ⊙ Hotte MUSE

 COMBINAISON

7

# BLOUSE PERSONNELLE OU VISITEUR

Armoire blanche  
ou noire




8

# COMBINAISON

XL

L

M

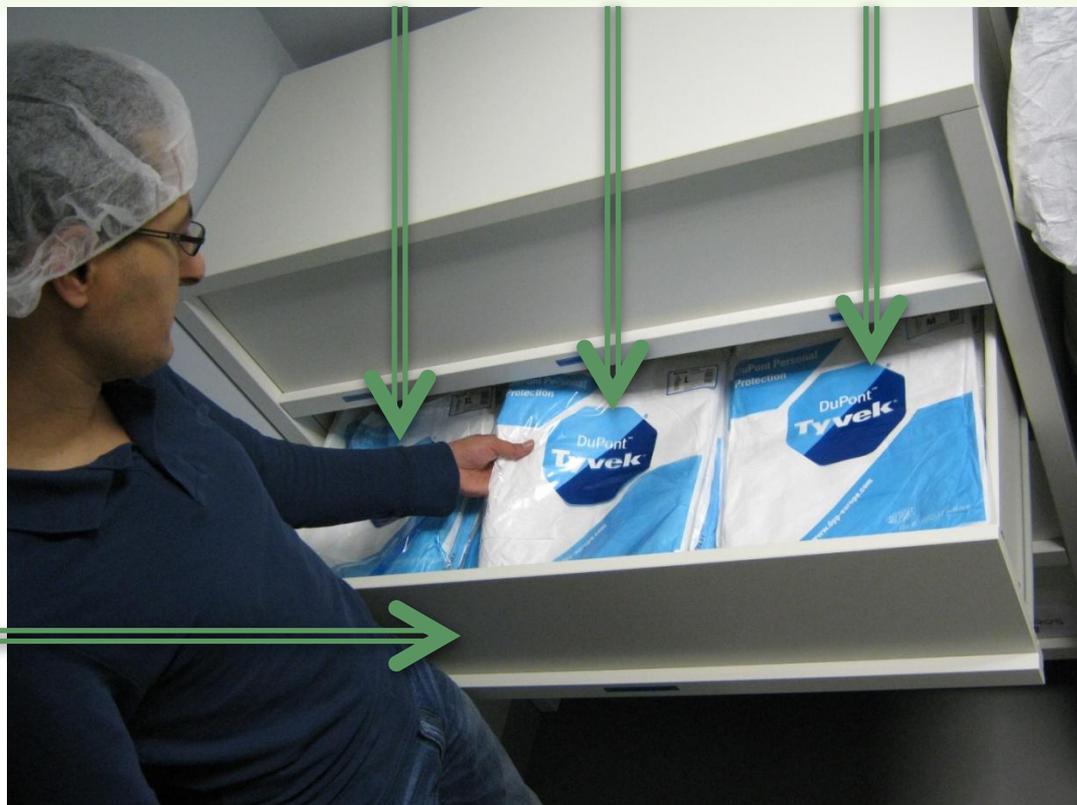

Meuble bas  
blanc

Sachet jeté  
dans la  
poubelle



10

# COMBINAISON AVEC CAPUCHE



11

# COMBINAISON AVEC CHARLOTTE



12

# ACCESSOIRES

Préconisés lors  
de manipulation  
d'optiques



13

# CHARLOTTE



# MASQUE



15

# GANTS

XL

L

M



16

# PROTECTIONS SONORES

Protection  
auditive  
personnelle

Casque  
anti-bruit





18

# APRÈS USAGE SURCHAUSSES

Poubelle  
(usage unique)



19

# APRÈS USAGE BLOUSES

Cintre  
ou  
Crochet



20

# APRÈS USAGE BLOUSES

Blouse à laver  
(typiquement  
toutes les 2  
semaines)

Blanchisserie  
toutes les 2  
semaines le  
jeudi



21

# APRÈS USAGE COMBINAISON

Inscription de  
son nom



Rangement  
dans le meuble  
bas blanc


22

# APRÈS USAGE COMBINAISON

Autres  
rangements  
possibles

Crochet

Cintre

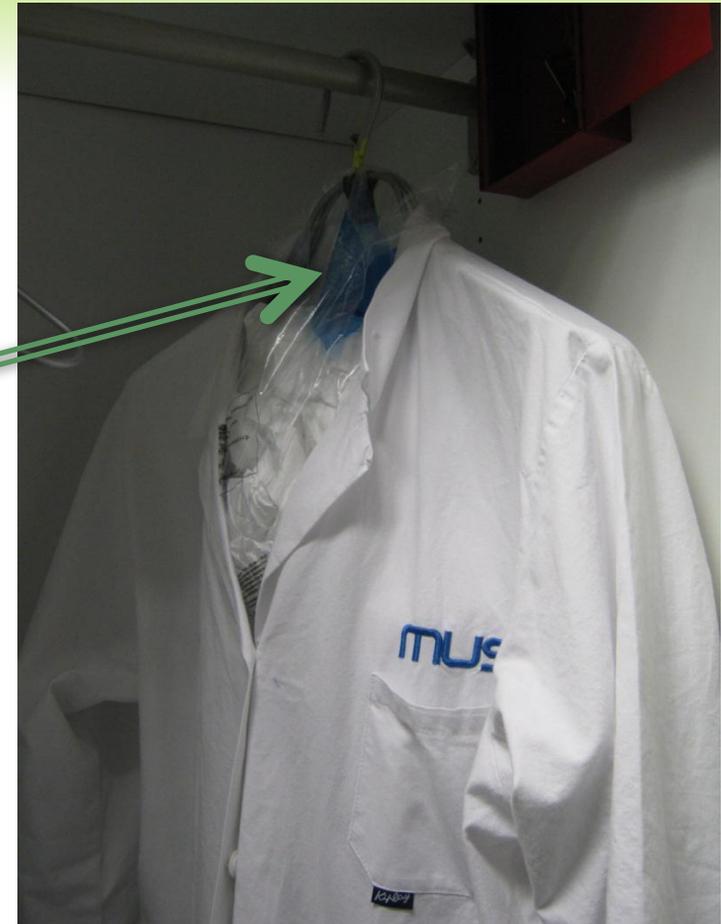

23

# APRÈS USAGE COMBINAISON CHARLOTTE - MASQUE - GANTS

Utilisation de la combinaison durant une dizaine de jours

Utilisation de la charlotte, du masque ou des gants durant typiquement un jour

Ensuite, poubelle



# AUTRES RECOMMANDATIONS

- ⊙ Nettoyage des pièces qui entrent dans la zone propre
  - ⊙ Alcool éthylique et air sec dans la zone de réception
  - ⊙ Aspirateur Nilfisk à filtre absolu dans la zone d'intégration
- ⊙ Tapis collants
  - ⊙ Marcher dessus en entrant
  - ⊙ Pas forcément en sortant
- ⊙ Lames de la hotte à flux laminaire
  - ⊙ Eviter de les relever
  - ⊙ Remettre les échelles verticales après usages

# MAINTENANCE ET SUIVI

- ⊙ Nettoyage du hall le lundi matin (Ets de nettoyage)
- ⊙ Vérification et nettoyage complémentaire éventuel le lundi matin (LTA & ARE)
- ⊙ Contrôle particulaire le mercredi midi, puis affichage (LTA)
- ⊙ Gestion des stocks de consommables (LTA)
- ⊙ Entretien de l'aspirateur à filtre absolu (Février 2013)
- ⊙ Etalonnage du détecteur de particules (Janvier 2013)

# CONSIGNES D'ÉQUIPEMENT

Affichées  
dans le  
SAS d'entrée

## HALL D'INTEGRATION DE MUSE

### 1. Salle de contrôle – Labo d'optique – Zone d'intégration (hors Hotte MUSE)

#### Equipements obligatoires

- Chaussures blanches pour les personnels  
☞ Armoire blanche ou noire
- Surchaussettes pour les visiteurs  
☞ Meuble bas blanc
- Blouse personnelle ou visiteur  
☞ Armoire blanche ou noire



#### Equipement préconisé en cas de manipulation d'optiques

- Charlotte, masque, gants  
☞ Meuble bas blanc

### 2. Hotte MUSE

#### Equipements obligatoires

- Chaussures blanches pour les personnels  
☞ Armoire blanche ou noire
- Sur-chaussettes pour les visiteurs  
☞ Meuble bas blanc
- Combinaison salle blanche  
☞ Meuble bas blanc



#### Equipement préconisé en cas de manipulation d'optiques

- Masque, gants  
☞ Meuble bas blanc

## MUSE INTEGRATION HALL

### 1. Control room – Optics room – Integration Zone (except MUSE Hood)

#### Mandatory equipments

- Visitors: Over-shoes  
☞ White drawer cabinet
- CRAL staff : White specific shoes  
☞ White or black Cupboard
- Visitors or CRAL staff: White Lab coat  
☞ White or black Cupboard



#### Recommended equipment for optics manipulation

- Disposable headwear, disposable ~~facewear~~, disposable ~~handwear~~  
☞ White drawer cabinet

### 2. MUSE Hood

#### Mandatory equipments

- Visitors: Over-shoes  
☞ White drawer cabinet
- CRAL staff : White specific shoes  
☞ White or black Cupboard
- Disposable coverall  
☞ White drawer cabinet



#### Recommended equipment for optics manipulation

- Disposable ~~facewear~~, disposable ~~handwear~~  
☞ White drawer cabinet